


# Scheda tecnica

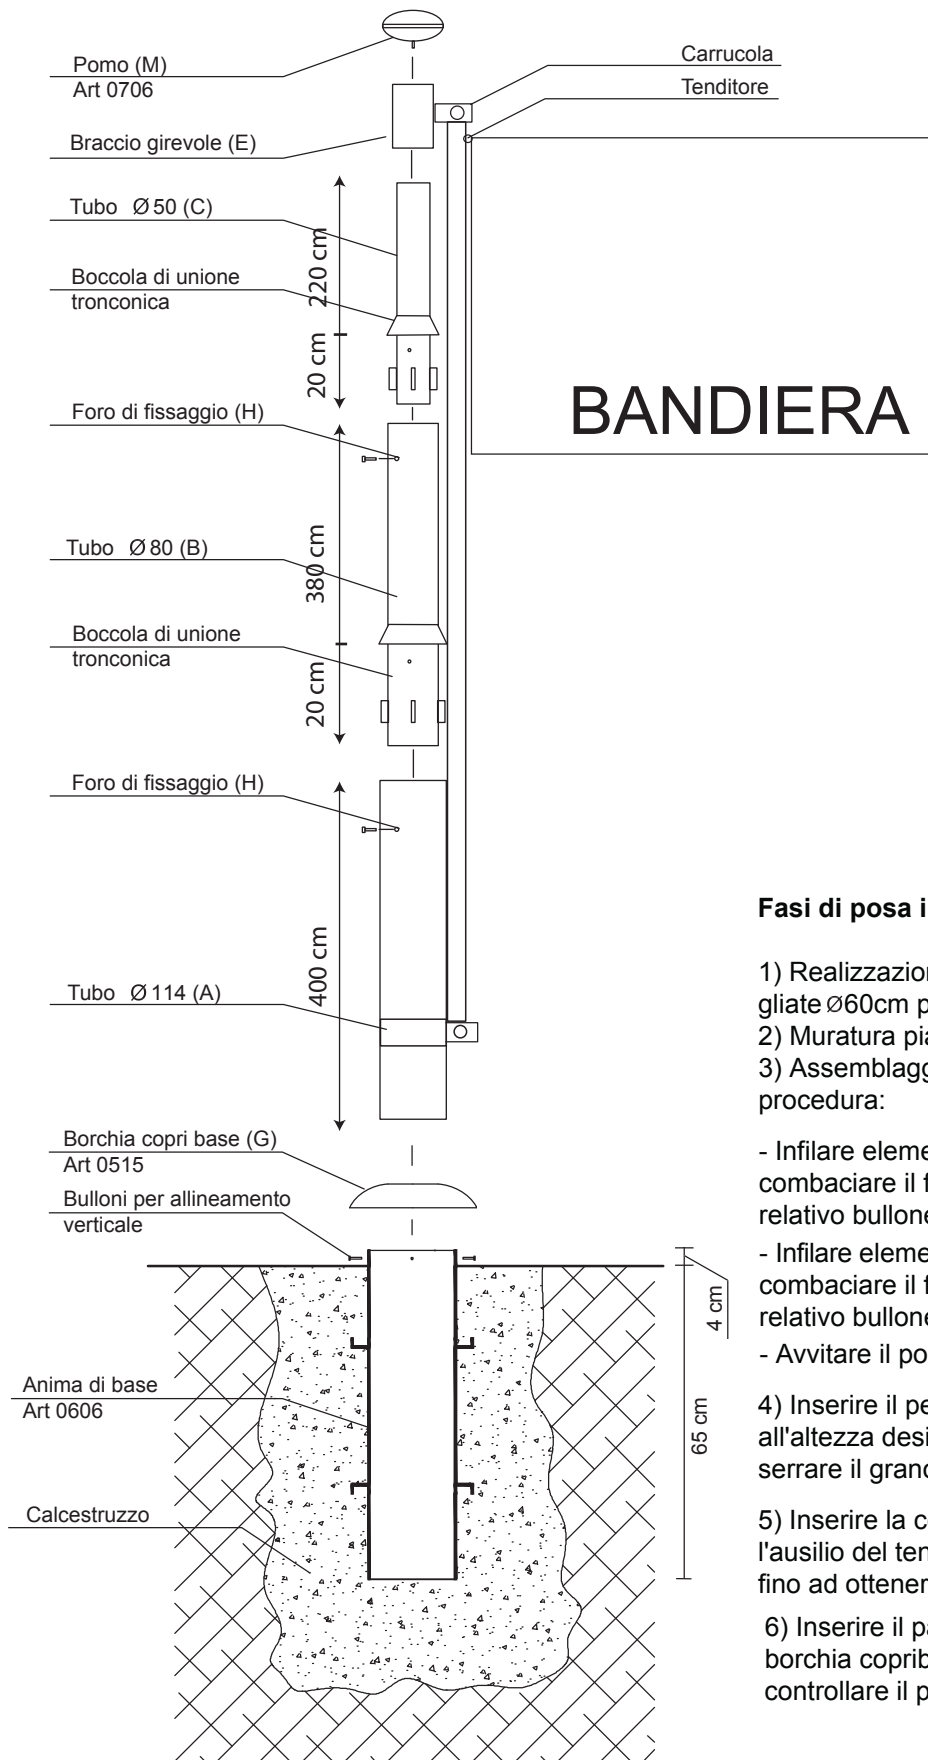

## Asta Portabandiera 10 mt

Art. 0508

Art. 0328

### Fasi di posa in opera

- 1) Realizzazione foro a pavimento (dimensioni consigliate Ø60cm prof. 100cm)
- 2) Muratura piastra di base con zanche
- 3) Assemblaggio palo a terra secondo la seguente procedura:

- Infilare elemento (B) nell'elemento (A) facendo combaciare il foro di fissaggio (H), quindi serrare il relativo bullone

- Infilare elemento (C) nell'elemento (B) facendo combaciare il foro di fissaggio (H), quindi serrare il relativo bullone

- Avvitare il pomo (M)

4) Inserire il pezzo inferiore della carrucola, portare all'altezza desiderata, allineare le due carrucole, quindi serrare il grano di blocco

5) Inserire la corda tra le carrucole inserendolo con l'aiuto del tenditore aperto, quindi serrare il tenditore fino ad ottenere una corda moderatamente tesa.

6) Inserire il palo nell'anima di base interponendo la borchia copribase, serrare i tre bulloni avendo cura di controllare il perfetto allineamento verticale.

Rif.	Qualita	Titolo /Asta Portabandiera con carrucola e fune interna			N. Articolo/Riferimento	
Progettato da Uff. Progetti Cresko		Controllato da Arch. Marco Scozzari	Approvato Da Dott. Enrico Scozzari	Nome file Pennone carrucola 10 mt	Data 27/05/2009	Scala ----

**CREVSKO**

S.r.l.

## Asta P.B 3 Pezzi C. Carrucola

Scheda tecnica

Modifica 0

Foglio 1/1