


Scheda tecnica

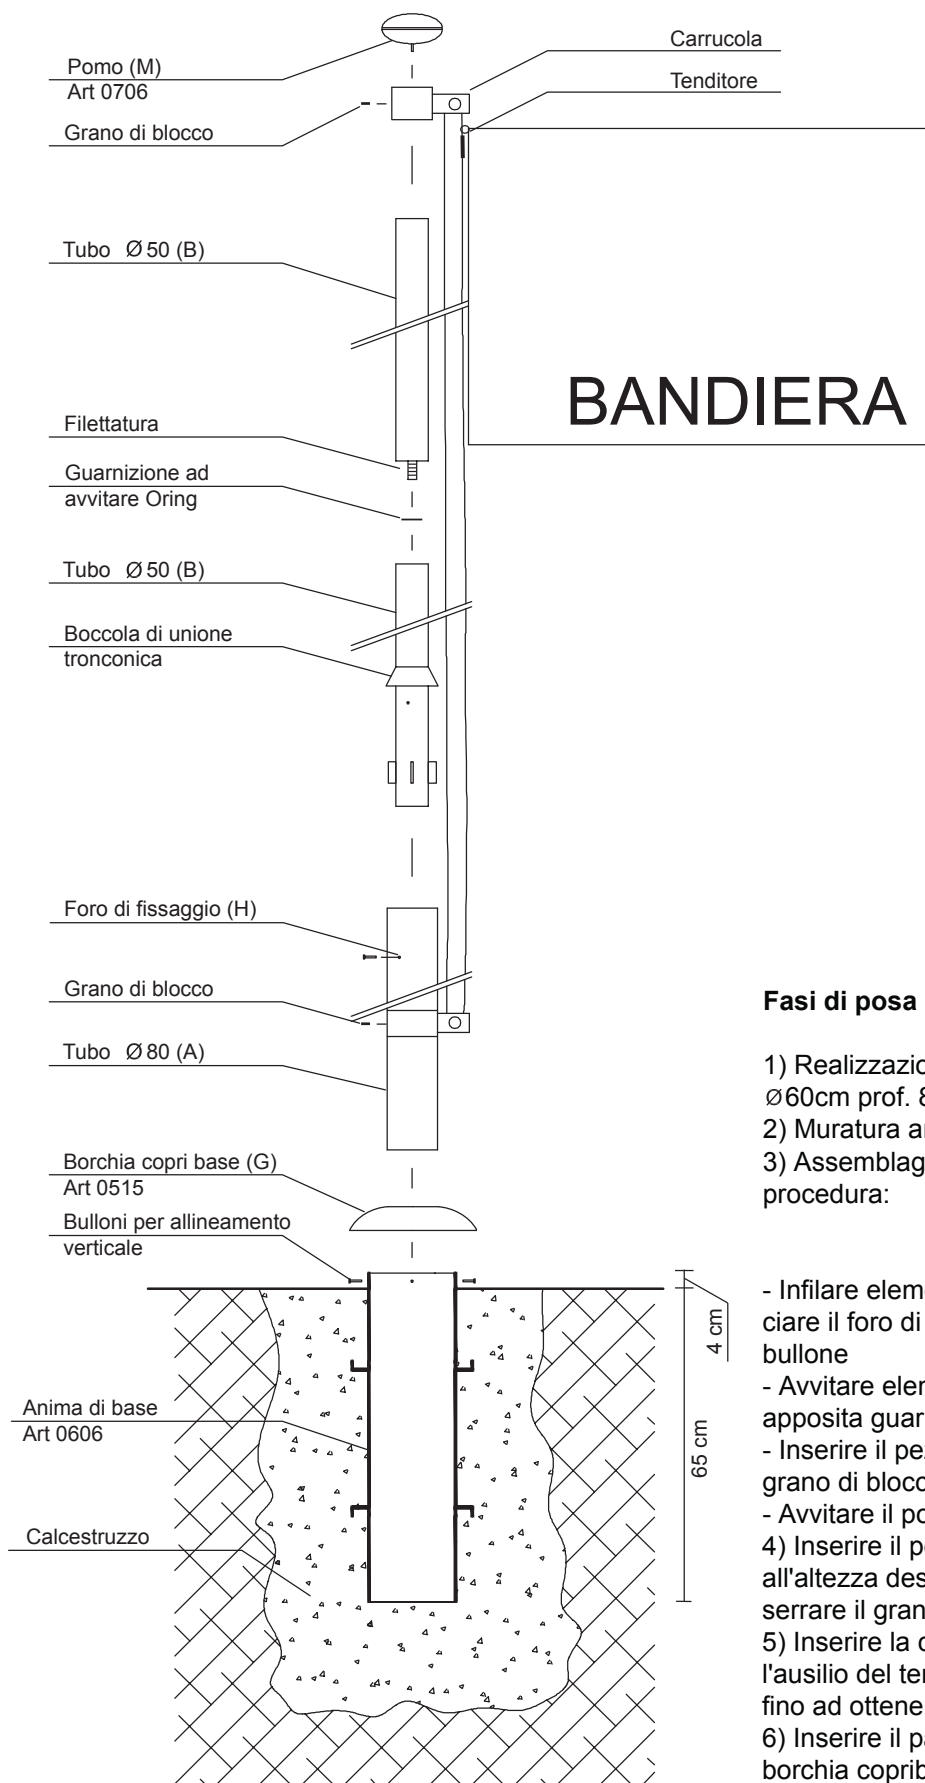

Asta Portabandiera

Art. 0311
 Art. 0312
 Art. 0313
 Art. 0510
 Art. 0511
 Art. 0512

Fasi di posa in opera

- 1) Realizzazione foro a pavimento (dimensioni consigliate Ø60cm prof. 80cm)
- 2) Muratura anima di base con zanche
- 3) Assemblaggio palo a terra secondo la seguente procedura:

- Infilare elemento (B) nell'elemento (A) facendo combaciare il foro di fissaggio (H), quindi serrare il relativo bullone
- Avvitare elemento (C) con elemento (B) munito di apposita guarnizione Oring
- Inserire il pezzo superiore della carrucola e serrare il grano di blocco
- Avvitare il pomo (M)
- 4) Inserire il pezzo inferiore della carrucola, portare all'altezza desiderata, allineare le due carrucole, quindi serrare il grano di blocco
- 5) Inserire la corda tra le carrucole inserendolo con l'ausilio del tenditore aperto, quindi serrare il tenditore fino ad ottenere una corda moderatamente tesa.
- 6) Inserire il palo nell'anima di base interponendo la borchia copribase, serrare i tre bulloni avendo cura di controllare il perfetto allineamento verticale.

Rif.	Qualita	Titolo / Asta Portabandiera con carrucole			N. Articolo/Riferimento	
Progettato da Uff. Progetti Cresko		Controllato da Arch. Marco Scozzari	Approvato Da Dott. Enrico Scozzari	Nome file Pennone con carrucola	Data 13/12/2006	Scala ----

CREVSKO

S.r.l.

Asta P.B 3 Pezzi C. Carrucole

Scheda tecnica

Modifica 0

Foglio 1/1